
日本語

- ※ 取り付ける前にこのマニュアルをよくお読みください。
- ※ 製品の仕様はパフォーマンスの向上のために、事前の通知なしに変更することがあります。

 **目次**

1. 警告と注意
2. コンポーネント
3. 高さ調整機能のセットアップ
4. モニタケーブルを接続する
5. 機能キー

1. 警告と注意

1-1. 警告

- 異物をモニタの換気孔またはA/Vの排気口に差し込むと、火災または感電の原因となります。
- 製造元の同意なく製品を分解、修理、または改変しないでください。感電の原因となります。
- ケーブルを引っ張って電源コードのプラグを抜いたり、濡れた手で電源コードに触れないでください。

1-2. 注意

- 付属の電源コードのみを使用してください。
- 電源プラグはアースされたコンセントにのみ接続してください。
- 電源プラグはコンセントにしっかり差し込み、動かないことを確認してください。
- 装置は適切な換気が得られるように壁から十分に離して設置してください。そうでないと、装置内部の温度が上昇します。
- 水、油、または湿気にさらされる場所に設置しないでください。
- モニタは水平な安定した場所に取り付け、そっと置いてください。
- モニタの上にはろうそく、タバコ、またはその他の火災の原因となるものを置いたり、熱源の傍にモニタを設置しないでください。
- モニタの傍で可燃性スプレーや可燃物を使用したり、保管しないでください。
- 電源コードをひどく曲げたり、その上に思い物体を置いたままにしないでください。
- 換気孔が布やカーテンで覆われていないことを確認してください。
- 乾燥剤ビニール袋は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 装置の表面を下にして地面に置いたままにすると、画面に過剰な力がかかり、LCDパネルが損傷する恐れがあります。
- モニタを長期間使用しない場合、電源コードを抜いてください。
- モニタを洗浄するときは、電源コードを取り外してください。柔らかい乾いた布でモニタを洗浄してください。
- 製品の面を濡れた布や業務用光沢材、ワックス、ベンゼン、アルコール、溶剤、防虫剤、芳香剤、潤滑油、洗浄液などの化学薬品で洗浄しないでください。
- モニタから煙や異臭が出たら、電源のプラグを抜きA/Sセンターにご連絡ください。
- Zalman Tech Co., Ltd.では不適切な使用、電源の問題、事故、不注意、改変、修理、不適切な取り付け、または不適切なテストなどの外部原因による損傷に対して責任を負いません。
- 3Dモードでモニタを丸1時間以上(ゲームのプレー、ビデオの視聴などで)使用するとめまいの原因となります。3Dでモニタを1時間使用したら、短い休息を取ってください(めまいが起きる時間は個人々人によって異なります)。
- 付属の電源ケーブルは本製品専用であり、他の製品には使用できません。

2. コンポーネント



LCD モニター




電源ケーブル




15ピンD-Subケーブル



ユーザズガイド

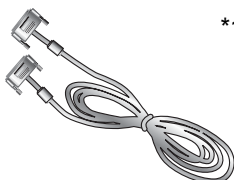

24ピンDVIケーブル *1

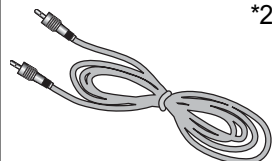

オーディオケーブル *2



3Dメガネ




3DインストールCD

*1: DVIモデル専用。 *2: オーディオモデル専用。


通知

次のアイテムがモニタに揃っていることを確認してください。
どれかのアイテムが足りないときは、販売店にご連絡ください。
付属のケーブルを使用してください。Zalmanでは、他のケーブルを使用したことに起因する問題に対して責任を負いません。

3. 高さ調整機能のセットアップ

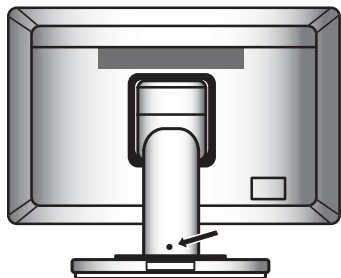


- 高さ調整機能を使用するには、スタンドの後ろ下にあるロックピンを取り外す必要があります。

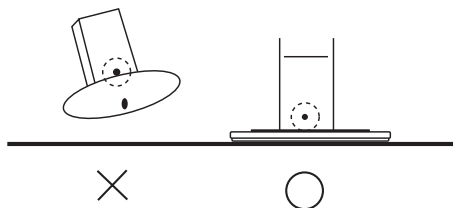

- ロックピンを取り外す前、モニタをしっかりした平らな面に置く必要があります。
- ロックピンが空中でスタンドの台から外れると、バネ仕掛けのスタンドがすぐに延びて事故の原因となります。

4. モニタケーブルを接続する

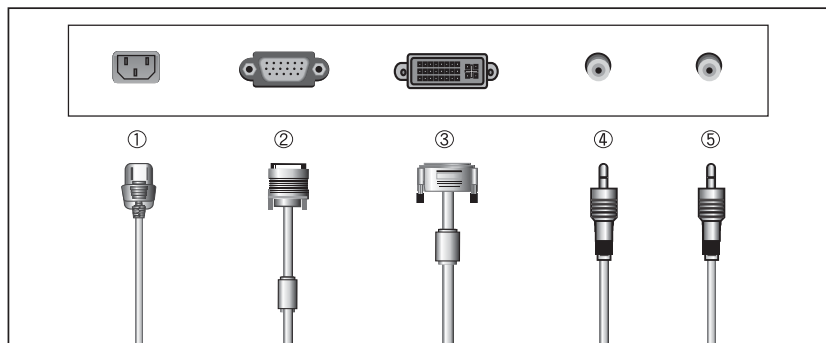

番号	入力/出力	ケーブルのタイプ
1	電源	電源コード
2	PC	15ピンD-Sub信号ケーブル
3	DVI(オプション)	DVI-Dケーブル *1(オプション)
4	SPKイン	オーディオケーブル *2
5	SPKアウト	外部スピーカーケーブル(別売) *2

*1: DVIモデル専用 *2: オーディオモデル専用

5. 機能キー

メニュー	OSDメインメニューの開 / 閉を切り替えます
SEL / AUTO	SEL :コマンド機能を選択します。 Auto :画像品質を自動的に最適化します。*1
MUTE / ▲	1. 以前のコントロール設定を選択します。 2. 現在のオプション値を増加します。 MUTE :サウンドミュートのオン/オフボタン。*2
VOL / ▼	1. 次のコントロール設定を選択します。 2. 現在のオプション値を減少します。 VOL :音量を調整します。*2
MODE	ディスプレイモードを変更します。
MWE	ユーザーのお好みの環境設定に従って、色と輝度を自動的に調整します。 <ul style="list-style-type: none"> • TEXT :文書 • GAME:ゲーム • MOVIE :ムービー • SPORTS :スポーツ • SMOOTH :スムーズ • USER:ユーザー
⏻	電源オン/オフの切り替えボタン。

*1:アナログモード専用 *2:オーディモデル専用